


APERTURE MFD03-MW-CC

*Works with most dimmers. Refer to DAL'S website for dimmer compatibility list.
*Fonctionne avec la plupart des gradateurs. Voir le site web DAL'S pour la liste de gradateurs compatibles.




ITEMS INCLUDED IN THE BOX / ARTICLES INCLUS DANS LA BOÎTE


- 1 LED Multifunctional Recessed Light
Encastré Multifonctionnel DEL

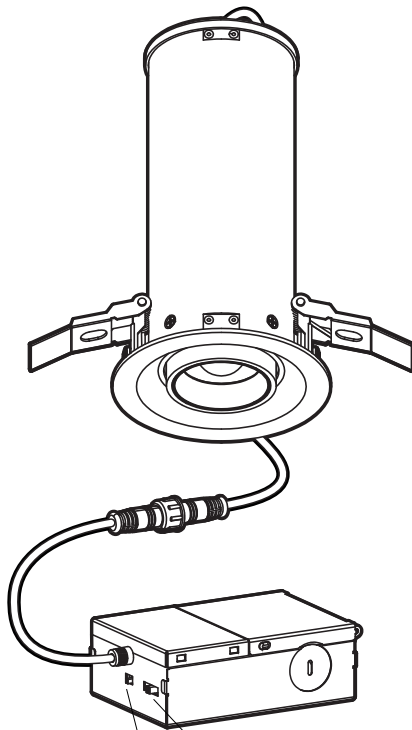

- 2 Junction box with integrated driver
Boîte de connexion avec transformateur intégré

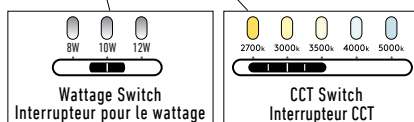


- 3 Mounting hardware
Matériel de montage

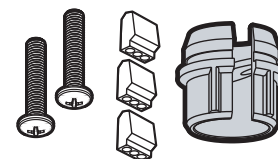

DIMENSIONS

7" height required in ceiling
Hauteur de 7" requis dans le plafond

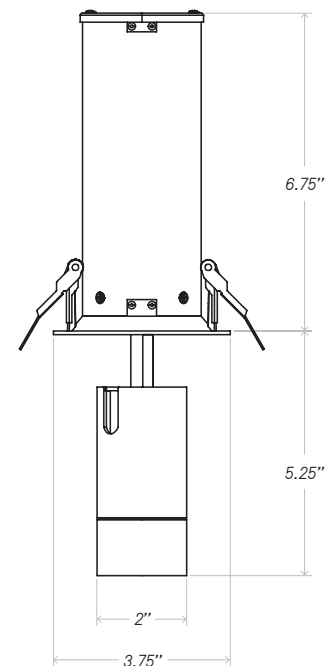

WARRANTY / GARANTIE

DALS offers a 5 year warranty from the date of purchase which covers repairs or replacements of defective parts of the housing, optics, and electronics.
To contact DAL'S customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dals.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.
Pour contacter le service à la clientèle de DAL'S, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.



BEFORE YOU START

BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER.

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons. Installation must be done according to local electrical codes. Installation should be done by a certified electrician.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



AVANT DE COMMENCER

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR À L'AIDE DU DISJONCTEUR.

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles. L'installation doit être effectuée conformément aux codes électriques locaux. L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.


Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites applicables aux équipements de classe B en termes d'émissions de bruit radioélectrique, telles que définies par la Règlement sur le brouillage radioélectrique établi par le Ministère des Communications du Canada.

1

Drill hole in ceiling and prepare supply wires. Install and unshield the line feed wire 6" (15 cm) and strip wires 5/8" (1.6 cm). Bring supply power to junction box through knockout.

Percer le trou dans le plafond et préparez les fils d'alimentation. Installer et dénuder le fil du secteur de 6 po. (15 cm) et dénuder les fils de 5/8 po. (1,6 cm). Apporter l'alimentation électrique jusque dans la boîte de connexion.

Ø3-3/8" (Ø8.5 cm)

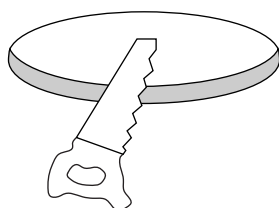

2


Open the lid of the junction box. Use the wirenuts to match the white wire from the line feed with the white wire of the junction box, match the black wire from the line feed with the black wire of the junction box, and match the copper wire from the line feed with the green wire of the junction box.

Ouvrir le couvercle sur la boîte de connexion. Utiliser les marettes pour jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc de la boîte de jonction, pour jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir de la boîte de jonction et pour jumeler le fil de cuivre du secteur avec le fil vert de la boîte de jonction.




Maximum of 6, #12 conductors in the junction box.

Maximum of 6 conducteurs n° 12 dans la boîte de jonction.

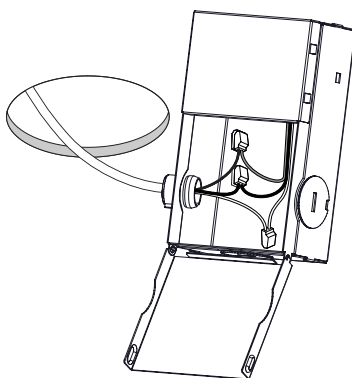


Select the color temperature and wattage before installing.
Sélectionner la température de couleur et le wattage avant d'installer.

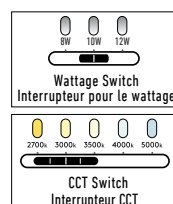

3

Compress the springs and push the fixture in the opening.


Comprimer les ressorts et pousser l'appareil dans le trou.

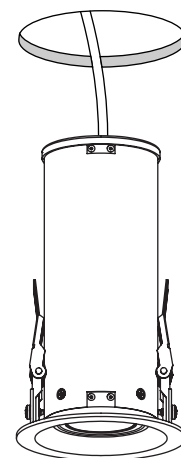

4

Adjust the height of the fixture.


Ajuster la hauteur du luminaire.

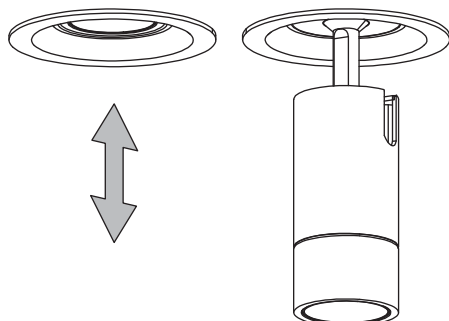

5

Adjust the direction of the light.
90° tilting, 360° rotation

Ajuster la direction du luminaire.
Pivotant à 90°, rotation de 360°

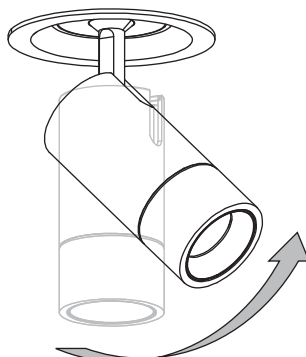

6

Adjust the beam angle from 30° to 60°.

Ajustez l'angle du faisceau lumineux de 30° à 60°.

